

**MONO iD2, Moteur R, MH, MI,
Flasques plastiques**


**MONO iD2, Motor R, MH, MI,
Kunststoff-Kopfstücke**

Au préalable, lire les exigences de sécurité notées sur le guide de branchement.

Vorher, lesen Sie die Sicherheits-Vorschriften die in den Anschlussrichtlinien beschrieben sind.

Se conformer au DTU 34.4 - Ne pas modifier le(s) produit(s) - Unité de mesures : millimètre - Voir exigences normatives et de sécurité ci-jointes

Bitte Produkt(e) nicht verändern - Maßangaben sind in Millimeter
Siehe Norm- und Sicherheitsvorschriften in der Anlage

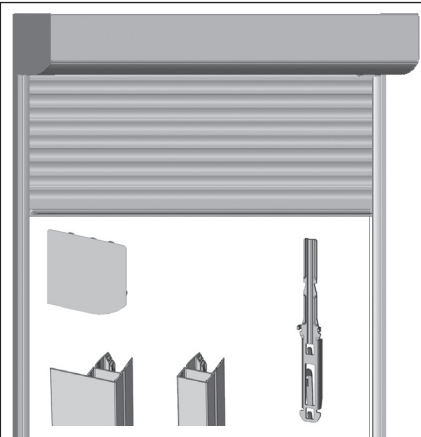

⚠
Si présence d'un film de protection sur les coulisses, le retirer dans un délai maximum de 3 mois après la pose.

Bei Schutzfolie, bitte entfernen innerhalb maximal 3 Monate nach Montage.

RC7 0503 03 - Février 2018

Informations susceptibles de modifications sans préavis
Änderungen vorbehalten

1 Pose sous linteau
Montage in die Leibung

Taille caisson Kastengröße	Y en enroulement	
	intérieur Rechtsroller	extérieur Linksroller
127	20	20
142	30	30
162	30	40
172	20	20

2 Pose en façade
Montage auf die Fassade

Taille caisson Kastengröße	Y
127	110
142	120
162	125
172	155

3 Assemblage des pattes de centrage dans le caisson
Montage der Zentrierstifte in den Kasten

4 Assemblage des embouts de caisson
Montage der Seitendeckel

5 Assemblage des coulisses dans les pattes de centrage
Montage der Führungsschienen auf die Zentrierstifte

Ø10
Perçage de face
Bohrung von Vorne

Lame finale hors du caisson
Endlamelle sichtbar

Biseaux
Kanten

Position ailette en enroulement intérieur (implantation N°1)
Position des Führungsschienenwinkels bei Rechtsroller-Montage (Einbaut Nr.1)

Position ailette en enroulement extérieur (implantation N°2)
Position des Führungsschienenwinkels bei Linksroller-Montage (Einbaut Nr.2)

6 Mise en place du volet
Montage des Rollladens

1

2

⚠ Voir guide de branchement
Siehe Anschlussrichtlinien

7 Fixation des coulisses
Befestigung der Führungsschienen

Support	Visserie	
Untergrund	Schraubenmaterial	
Fer / Alu	Vis à tôle	TCB 4,2 x 15
Eisen / Alu	Blechschaube	
Bois	Vis PVC	TCB 4,3 x 25
Holz	PVC-Schraube	
PVC	Vis PVC PVC-Schraube	TCB 4,3 x 40
Mçonnerie	Vis PVC + cheville S5	
Mauerwerk	PVC-Schraube + Dübel Ø 5 x 25	TCB 4,3 x 40

Utiliser des vis inox ou geomet (visserie non fournie).
Verwenden Sie Schrauben aus rostfreiem Edelstahl bzw Geomet (Schraubenmaterial nicht mitgeliefert).

Taille caisson 127
Kastengröße 127

Foret et embout rallongés
Verlängerten Bohrer und Ansatzstück

Fixation de face
Befestigung von Vorne

**MONO iD2, Moteur R, MI,
Flasques acier**


**MONO iD2, Motor R, MI
Stahl-Kopfstücke**

Au préalable, lire les exigences de sécurité notées sur le guide de branchement.

Vorher, lesen Sie die Sicherheits-Vorschriften die in den Anschlussrichtlinien beschrieben sind.

Se conformer au DTU 34.4 - Ne pas modifier le(s) produit(s) - Unité de mesures : millimètre - Voir exigences normatives et de sécurité ci-jointes

Bitte Produkt(e) nicht verändern - Maßangaben sind in Millimeter
Siehe Norm- und Sicherheitsvorschriften in der Anlage

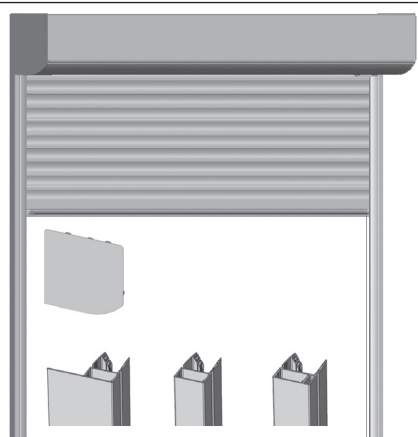

⚠
Si présence d'un film de protection sur les coulisses, le retirer dans un délai maximum de 3 mois après la pose.

Bei Schutzfolie, bitte entfernen innerhalb maximal 3 Monate nach Montage.

RC7 0503 03 - Février 2018

Informations susceptibles de modifications sans préavis
Änderungen vorbehalten

1 Pose sous linteau
Montage in die Leibung

Implantations Einbausituationen	Y
1	36
2, 3	26

2 Pose en façade
Montage auf die Fassade

Taille caisson Kastengröße	Y
162	136
182	156
222	196

3a Assemblage des coulisses dans les pattes de centrage
Montage der Führungsschienen auf die Zentrierstifte

3b Assemblage des coulisses dans les pattes de centrage
Montage der Führungsschienen auf die Zentrierstifte

Position ailette enroulement intérieur (implantation N°1)	Position ailette enroulement extérieur (implantation N°2)
Position des Führungsschienenwinkels bei Rechtsroller-Montage (Einbauart Nr.1)	Position des Führungsschienenwinkels bei Linksroller-Montage (Einbauart Nr.2)

4 Assemblage des embouts de caisson
Montage der Seitendeckel

5 Mise en place du volet
Montage des Rollladens

⚠ Voir guide de branchement
Siehe Anschlussrichtlinien

6 Fixation des coulisses
Befestigung der Führungsschienen

Support	Visserie	
Untergrund	Schraubenmaterial	
Fer / Alu	Vis à tôle	TCB 4,2 x 15
Eisen / Alu	Blechschaube	
Bois	Vis PVC	TCB 4,3 x 25
Holz	PVC-Schraube	
PVC	Vis PVC PVC-Schraube	TCB 4,3 x 40
Maçonnerie	Vis PVC + cheville S5	
Mauerwerk	PVC-Schraube + Dübel Ø 5 x 25	TCB 4,3 x 40

Utiliser des vis inox ou geomet (visserie non fournie).
Verwenden Sie Schrauben aus rostfreiem Edelstahl bzw Geomet (Schraubenmaterial nicht mitgeliefert).

Fixation de face
Befestigung von Vorne