


Se conformer au DTU 34.4 - Ne pas modifier le(s) produit(s) - Unité de mesures : millimètre - Voir exigences normatives et de sécurité ci-jointes

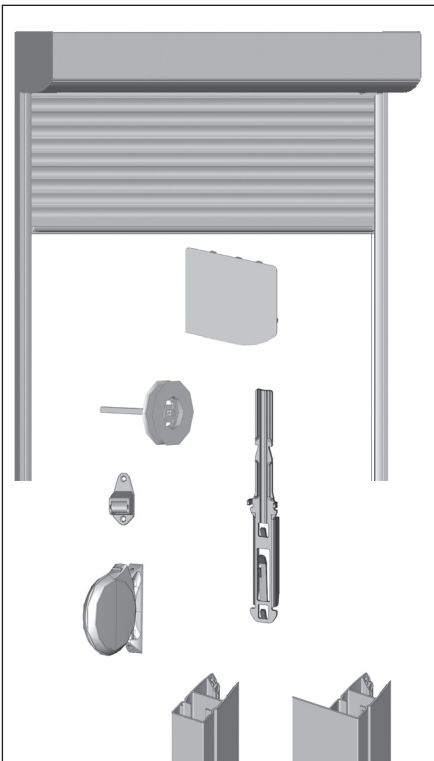

⚠ Si présence d'un film de protection sur les coulisses, le retirer dans un délai maximum de 3 mois après la pose.

RC7 0517 02 - Février 2018

Informations susceptibles de modifications sans préavis

POSE

1 Pose sous linteau

Taille caisson	Y en enroulement	
	intérieur	extérieur
142	35	115
162	35	140

2 Pose en façade

Taille caisson	Y
	142
162	30

4b Assemblage des coulisses dans les pattes de centrage

Position ailette en enroulement intérieur (implantation N°1)

5b Mise en place des embouts de caisson (3), puis du volet (4)

3 Assemblage des pattes de centrage dans le caisson

4a Assemblage des coulisses dans les pattes de centrage

5a Mise en place de l'enrouleur et du guide sangle, assemblage de la sangle sur la poulie, puis remise en place de la poulie

Enroulement intérieur

Enroulement extérieur

6 Fixation des coulisses

Support	Visserie
Fer / Alu	Vis à tôle TCB 4,2 x 15
Bois	Vis PVC TCB 4,3 x 25
PVC	Vis PVC TCB 4,3 x 40
Maçonnerie	Vis PVC + cheville SS TCB 4,3 x 40

Utiliser des vis inox ou geomet (visserie non fournie).

7 Déport maxi en Sangle Déportée SAD