Les Astuces du Technicien

Inverser le sens de rotation d'un moteur RTS

Cas de figure : *Vous appuyez sur "montée" et le store ou volet roulant descend (ou inversement).*

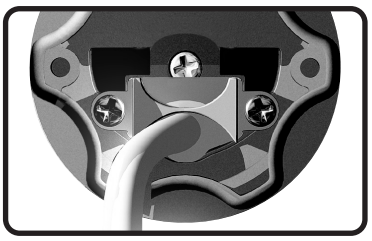

Vous retrouverez ci-dessous une facon simple et précise d'inverser le sens de rotation de votre moteur, et ce, dans nimporte lequel des états de la programmation.
(Les cadres indiquent ce que vous devez faire, les transitions correspondent aux réponses du moteur).

MOTEUR RTS

Appuyer sur montée OU descente

Le moteur fonctionne...

... en continu

Faire la double coupure de courant

mouvement du moteur pendant 5 secondes

Appuyer sur PROG 7 secondes

2 va et vient du moteur

Appuyer simultanément sur montée ET descente

va et vient du moteur

Vérifier le sens de rotation

sens inversé → (A)

sens correct → (B)

... en appui momentané (A)

Appuyer sur STOP 5 secondes

va et vient du moteur

Appuyer sur montée OU descente

le moteur est dans le bon sens (B)

Réglage des fins de course mécaniques
pour LT 50 RTS, IPSO RTS et nouvelle platine RTS

fins de course réglés

Appuyer sur PROG 1 seconde

va et vient du moteur

MOTEUR CORRECTEMMENT PROGRAMMÉ !

rien ne se passe

Appuyer sur PROG 1 seconde

va et vient du moteur

Réglage des fins de course à distance avec l'émetteur
pour Altus, Oximo, Orea

fins de course réglés

Appuyer sur STOP 3 secondes

va et vient du moteur, fins de course validés

Emetteurs compatibles pour cette manipulation :

Telis 4 RTS

Telis 1 RTS

Chronis RTS

Centralis RTS

Inis RTS

Vous souhaitez en savoir plus…

- Formation à distance : "Réglage des fins de course à distance".
- Formation en salle : "Les solutions pour stores et volets roulants".
- Service client : 0 820 374 374 $^{0,09\ €/min}$.

© SOMFY. Fiche Astuce n°2 - Septembre 2005.

somfy